
取扱説明書

(a) audio-technica.

800MHz 帯 B 型

アクティブインテリアアンテナ (2個1組)

ATW-A82b

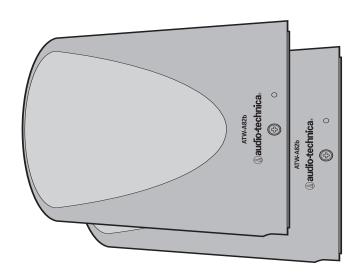

お買い上げありがとうございます。 ご使用の前にこの説明書を必ずお読みください。 また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保 存しておいてください。

本製品は壁面に取り付け、微弱な電波をより効果的 にキャッチするブースター内蔵型の屋内用アンテナ です。組み合わせるレシーバーの取扱説明書も必ず お読みになってご使用ください。

- 日次	
安全上の注意・・・・・・・ 2	設置について・・・・・・・ 4
使用上の注意・・・・・・・ 2	電工ボックスを利用して壁に取り付ける場合
各部の名称と機能・・・・・ 3	壁にケーブルを沿わせて取り付ける場合
設置について・・・・・・ 3	BNC コネクターの加工・・・・・ 5
ケーブルの選択	接続方法例1 (基本接続)・・・・・6
ゲインの切り換え	接続方法例2(カスケード接続)・・・ 6
ケーブルの端末処理	テクニカルデータ・・・・・・ 7

特長

- ブースターアンプ内蔵で、同軸ケーブルの引き回しによる挿入損失を改善
- 使用条件に合わせてブースターゲイン(Hi、Lo)の切り換えが可能
- 結婚式場、宴会場、会議場などのインテリアに調和したデザイン
- B型 (806~810MHz) 専用の通過フィルターを搭載したアンテナにリニューアル

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。 事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

小警告

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷を負う可能性があります|を意 味しています。

<u>/</u>! 注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が 傷害を負う、または物的損害が発生する可能性 があります」を意味しています。

⚠ 警告

●異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら 使用しない

異常に気付いたらすぐに使用を中止して、コンセントか ら抜きお買い上げの販売店に修理を依頼してください。 そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。

●分解や改造はしない

感電によるけがや、火災など事故の原因になります。

●強い衝撃を与えない

感電によるけがや、火災など事故の原因になります。

●濡れた手で触れない

感電によるけがの恐れがあります。

●水をかけない

感電によるけがや、火災など事故の原因になります。

●本製品に異物 (燃えやすい物、金属、液体など)を入 れない

感電によるけがや、火災など事故の原因になります。

●布などで覆わない

過熱による火災など事故の原因になります。

●同梱のポリ袋は火のそばに置かない 火災の原因になります。

⚠ 注意

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿や ほこりの多い場所に置かない

故障、不具合の原因になります。

変形、故障の原因になります。

●ベンジン、シンナー、接点復活保護剤など薬品は使用 しない

変形、故障の原因になります。


使用上の注意

●火気に近づけない


- ●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●ケーブルの抜き差しは、接続機器の電源を切ってから行ってください。
- ●テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。

設置上の注意

- ●アンテナは2個1組として設置を行ってください。 ワイヤレスマイクロホンを使用する場所から目視できる場 所に取り付けてください。内装材の裏側などには取り付け ないでください。
- ●設置場所の強度不足、設置不備による落下などの事故に 対する責任は、当社は一切負いません。
- ●人や機材の移動時にアンテナが破損しない場所に取り付 けてください。
- ●自動車、照明用調光器、蛍光灯、大型モーター、パソコ ンなどの OA 機器、デジタル回路を使用した楽器は、電 波ノイズを発生する場合がありますので、それらの機器か ら影響を受けないような場所に取り付けてください。
- ●ダイバーシティ受信の効果を発揮するように、アンテナの 間隔を30cm以上離して設置してください。

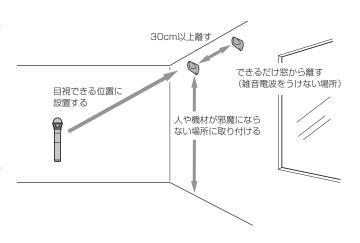

各部の名称と機能

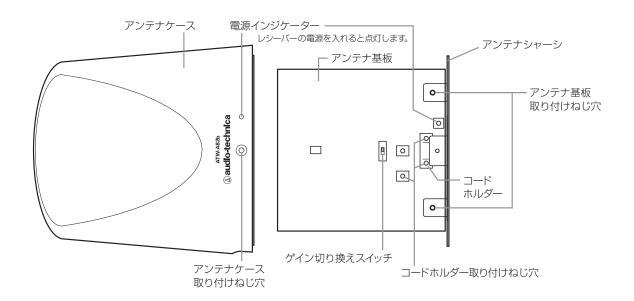

設置について

ケーブルの選択

アンテナとレシーバーとの接続には 50 Ω、3D-2V 以上の同軸ケーブルをご使用ください。ケーブルの長さに応じ、下記の表を参考にケーブルの種類を選択してください。
※低損失形 5D-FB の使用をおすすめします。なお低損失形ケーブルには専用の BNC コネクターが必要です。


ゲインの切り換え

ブースターゲイン切り換えスイッチの 設定は、表を参考に適正なゲインを 選択してください。

GAIN ADJUST	3D-2V	5D-2V	5D-FB
Hi (+12dB)	ケーブル長 10~24m	ケーブル長 20~45m	ケーブル長 25~55m
Lo (+6dB)	ケーブル長 10m未満	ケーブル長 20m未満	ケーブル長 25m未満


ケーブル端末処理


1 同軸ケーブルの端末を次のように 加工します。接触不良を防止する ため正確に加工してください。

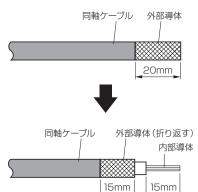

2 下記のようにアンテナ基板に接続します。



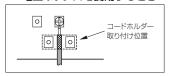

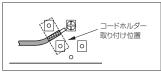


同軸ケーブルの内部導体をねじでおさえ、コードホルダーが外部導体をしっかり挟むように固定させます。

3 レシーバーの電源を入れ、本製品の電源インジケーターが点 灯することを確認します。ゲイン切り換えスイッチが Hi の時は 赤、Lo の時は緑が点灯します。


設置について

電工ボックスを利用して壁に取り付ける場合

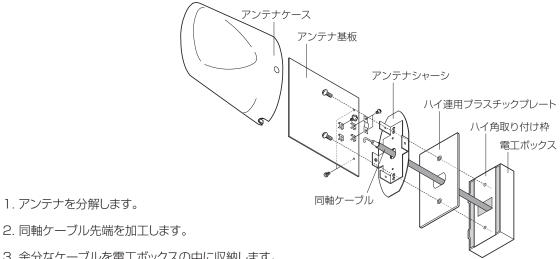

- 3. 余分なケーブルを電工ボックスの中に収納します。 アンテナシャーシ取り付け面からケーブル先端の距離が約 40mm になるようにしてください。
- 4. 同軸ケーブルを市販のハイ角取り付け枠、ハイ連用プラスチックプレート、アンテナシャーシに通し、それぞれ を電工ボックスにねじ止めします。ハイ連用プラスチックプレート、アンテナシャーシの取り付けには、付属の M3.5 ねじをご利用ください。
- 5. アンテナ基板をアンテナシャーシに取り付け、同軸ケーブル先端の位置にしっかり固定してください。
- 6. ゲインを切り換えます。(P3 「ゲインの切り換え」を参照)
- 7. アンテナケースをアンテナシャーシにはめ込み、アンテナケース取り付けねじで締め付けます。

壁にケーブルを沿わせて取り付ける場合

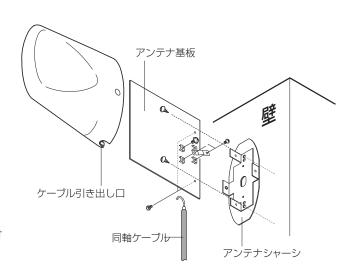


- 1. アンテナを分解します。
- 2. 同軸ケーブル先端を加工します。
- 3. アンテナシャーシを付属の木ねじで壁に取り付 けます。
- 4. アンテナ基板をアンテナシャーシに取り付け、同軸ケーブル先端をしっかり固定してください。 (P3 「ケーブル端末の処理」を参照)
- 5. ゲインを切り換えます。(P3 「ゲインの切り換え」を参照)
- 6. アンテナケースをアンテナシャーシにはめ込み、アンテナケース取り付けねじで締め付けます。

BNC コネクターの加工


同軸ケーブルの先端を図のように加工します。 接触不良を防止するため、正確に加工してくだ さい。




2 同軸ケーブルの外部導体編組を外し、絶縁体 を先端から 3mm 切ります。

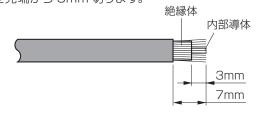


3 締め付け金具、ワッシャー、ガスケット、クランプの順に同軸ケーブルに通します。

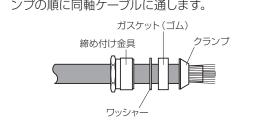

- 4 外部導体編組を下図のようにクランプの方へ 均等に折り返し、先端を切りそろえます。 次に、内部導体を中心コンタクトに差し込み、 はんだ付けをします。
 - ※ 絶縁体のポリエチレンを変形させないように 注意してください。

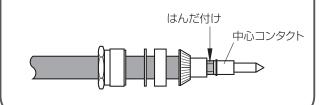


5 同軸ケーブルの加工終了後、コネクターに差し 込みます。中心コンタクトとコネクターに隙間が ないことや、食い込んだりしていないことを確認 してから、締め付け金具で固定してください。

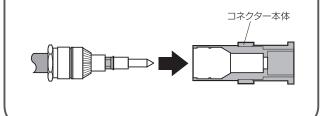


※ BNC コネクターにより加工方法が異なります。

接続方法例 1 (基本接続: ATW-R920)

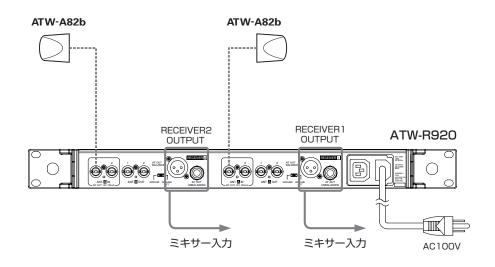

接続方法例 2 (カスケード接続)

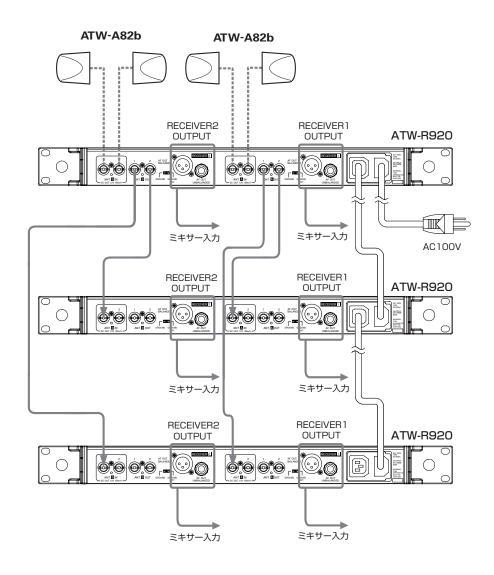

テクニカルデータ

型式 : λ/2 ダイポールアンテナ(ブースター内蔵)

利得 : 12dB(Hi、レッド)、6dB(Lo、グリーン) *工場出荷時は Hi に設定

出力インピーダンス : 50Ω

定格電源 : DC12V 20mA

(同軸ケーブルにより受信機またはアンテナ・ディストリビューターから供給)

 受信周波数
 : 806MHz ~ 810MHz

 外形寸法
 : W65×H143×D150mm

質量 : 約320 g

付属品 : 木ねじ×4、M3.5ねじ×4